


NERTHUS

KITCHENWARE

FIAMBRERA ELÉCTRICA

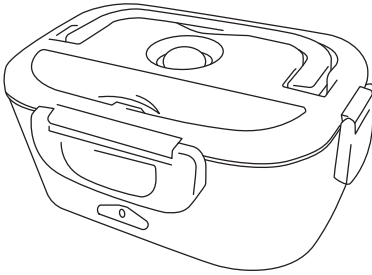

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

REFERENCIA	VOLTAJE	POTENCIA
FIH 730	220V~60Hz	40W

USO DEL PRODUCTO

1. Introduzca los alimentos en la fiambrera principal (o en ambas, dependiendo del volumen de comida)
2. Cierre y asegure la tapa.
3. Enchufe el cable de alimentación eléctrica.
4. Apriete el botón de encendido. Se iluminará el indicador

Se inicia el proceso de calentado.

Nota:

El tiempo total del proceso depende de la cantidad de alimentos introducida, y la temperatura ambiente.

El tiempo promedio para calentar es de 25 minutos

Si la comida proviene directamente de un frigorífico, este tiempo será más largo.


Desenchufe el cable de alimentación antes de comer.

ADVERTENCIA

Tire hacia arriba de la tapa de salida de vapor antes de calentar la comida, si no lo hace, el vapor puede llegar a deformar el producto, dejándolo inservible.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

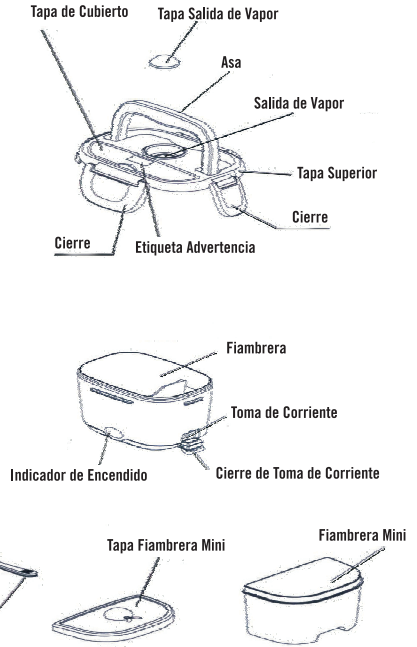

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. No utilice cepillos fuertes, metálicos o detergentes químicos para la limpieza del producto.
2. Puede aplicar un poco de agua tibia y un paño para su limpieza.
3. Conserve el producto en un lugar ventilado y seco.

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

1. Asegúrese de que el voltaje del producto corresponde con el de su hogar o lugar de trabajo.
2. No manipule ni enchufe ni desenchufe el cable mientras tenga las manos húmedas.
3. No utilice el producto cerca de sustancias inflamables.
4. No sumerja el producto en agua o habón, podría dañar el sistema eléctrico.
5. No modifique, repare o desmonte por su cuenta el producto.
6. No tulice el producto en lugares excesivamente húmedos.
7. No introducir en el microondas.
8. No introducir en el congelador.
9. No encender el producto vacío o sin comida en el interior.

FIND IT Import & Export SL

Polígono de Proni 26, Bajo

CP: 33199 · Meres (Asturias) · SPAIN

Tel.: +34 985 21 73 05 · info@fime.es

www.nerthus.com.es