


Vin Bouquet

ETILOMETRO ALCOL TEST

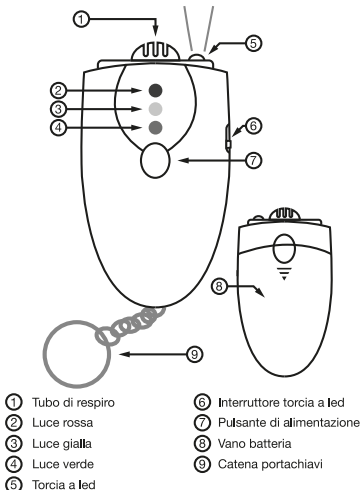


- Caratteristiche**
1. Indicazione su 3 livelli di misurazione
 2. Risposta rapida e ripetibile
 3. Dotato di torcia a led
 4. Portachiavi
 5. Funzione con 2 batterie alcaline "AAA" (non incluse)

Batteria installazione

1. Far scorrere il coperchio del vano batteria dal dorso dell'unità
2. Inserire due batterie alcaline "AAA" con la corretta polarità, come indicato
3. Riposizionare il coperchio del vano batteria


Sostituire la batteria

- Sostituire le due batterie alcaline "AAA" quando l'etilometro non si accende o la luce della torcia diventava fioca.

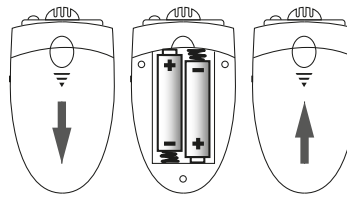

Specifiche

- Sensore: A semiconduttore avanzato per l'ossidazione dell'alcol
- Range: 0,00%-0,1% BAC (0,00-0,05 mg / l BRAC)
- Precisione di prova: 0,01% BAC (0,05 mg / l BRAC)
- Alimentazione: 2 batterie alcaline x 1,5V "AAA"
- Tempo di funzionamento: Accensione: 15-30 sec, Risposta: 5 Sec.
- Dimensioni: 73x39x30 mm

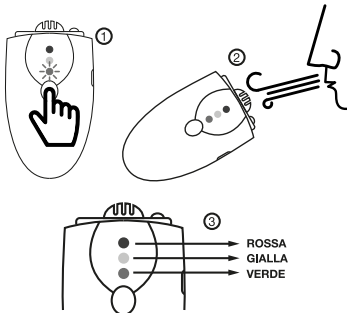

PRECAUZIONE


- Dopo aver bevuto si raccomanda di aspettare 20 minuti, perché 20 minuti è approssimativamente il tempo che l'alcol impiega per essere assorbito dal sangue mediante gli organi digestivi e per dissipare l'alcol residuo dalla bocca.
- Per risultati accurati, non ripetere il test successivo prima di 3 minuti dopo l'ultima volta.
- Non fumare e mangiare per 20 minuti prima del test.
- Non usare prodotti chimici per la pulizia del tester.
- Non soffiare liquidi nel tubo inalatore.
- Non utilizzare alcuna sostanza eccitante, alcol o insetticidi vicino al tester
- Non posizionare il tester in ambiente chiuso con l'aria contaminata

Il risultato di questo alcol test dà soltanto un riferimento e non potrà mai sostituire qualsiasi prova ufficiale delle autorità preposte.

IT

Vin Bouquet

TEST À L'ALCOOL

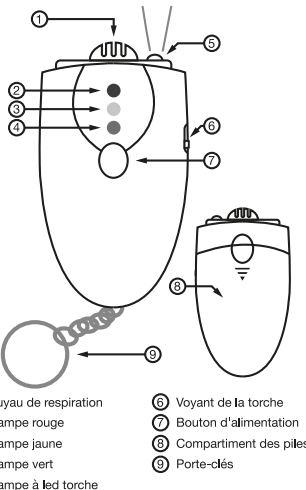

1. Tuyau de respiration
2. Lampe rouge
3. Lampe jaune
4. Lampe vert
5. Lampe à led torche

6. Voyant de la torche
7. Bouton d'alimentation
8. Compartiment des piles
9. Porte-clés

COMMENT UTILISER LE TESTER D'ALCOOL

Veille

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer le testeur d'alcool. Les feux jaunes et rouges s'allument et indiquent un avertissement. Gardez-le presser jusqu'à ce que le voyant vert s'allume.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que le test soit terminé.

Note: Le temps de mise en garde est d'environ 0 à 15 secondes, et il est facultatif dépend de la sensur statut ou environnement. Il a toujours un grand nombre de gaz et d'impuretés adsorbé sur la surface du capteur d'alcool, lorsque la première fois hors du testeur de l'emballage, ou après une longue période de non utilisation le testeur, il faut plus de temps pour le nettoyage et le réchauffement du capteur. Vous devriez réprimer le bouton d'alimentation et réessayer plusieurs fois si possible.


Concentration d'alcool

1. Lorsque le message d'avertissement est réussi, attendez 3-5 secondes, puis approchez et soufflez dans l'inhalateur breath pendant 3-5 secondes.
 2. Examinez le résultat du test:
 - a) Lumière verte seulement - coffre-fort
La concentration en alcool est sous le levier 0,02% BAC (0,1 mg BRAC)
 - b) Lumière jaune seulement - Cauton
La concentration en alcool est comprise entre 0,02% et 0,05% de BAC (0,1 à 0,25 mg de BRAC)
 - c) Deux, rouges, jaune, lumières - danger
La concentration d'alcool est supérieure au levier 0,05% de BAC (0,25 mg de BRAC)
 3. Relâchez le bouton d'alimentation lorsque vous avez terminé le test.
 4. Pour obtenir un résultat plus précis, vous pouvez vérifier à plusieurs reprises 3 ou 4 fois.
- Note: Éviter un résultat imprécis. Ne pas tester la concentration d'alcool lorsque la lampe torche est allumée.*
- Comment utiliser le torch led light**
- Placez le commutateur de la torche sur la position ON pour allumer la torche. Remettez-le en position OFF pour l'éteindre.

DE

Vin Bouquet

ADEM ALCOHOL TESTER

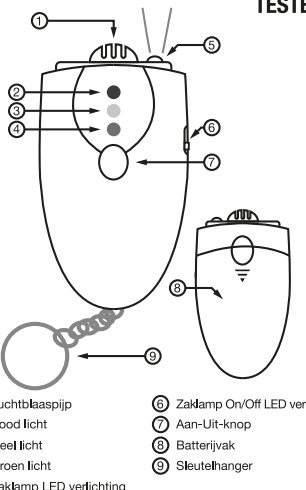

1. Luchtblaaspip
2. Rood licht
3. Geel licht
4. Groen licht
5. Zaklamp LED verlichting

6. Zaklamp On/Off LED verlichting
7. Aan-Uit-knop
8. Batterijvak
9. Sleutelhanger

HET GEBRUIK VAN ALCOHOL TESTER

Warn up

1. Om aan te schakelen, hou de Aan-Uitknop ingedrukt. Het gele en rode LEDlicht zal branden ten teken dat de sensor opwarmt. Hou de knop ingedrukt totdat het groene LEDlicht waarschuwt dat de opwarming ten einde is.
 2. Houd het knop verder ingedrukt totdat de volledige test gedaan is.
- Opmerking: de opwarming duurt ca.0-15 seconden, afhankelijk van de omgevingsfactoren. De alcohol sensor is gevoelig voor de aanwezigheid van gas & onzuiverheden die geabsorbeerd worden aan het oppervlak. Zeker bij het ontdoen van de verpakking voor het eerst alsook na een lange tijd buiten gebruik te zijn geweest, is er meer tijd nodig voor het reinigen en opwarmen van de sensor. De power-knop moet je dan langer ingedrukt houden en je probeert best een aantal keer opnieuw indien mogelijk.*

Test alcoholconcentratie

1. Wanneer de sensor opgewarmd is, wacht best 3à5 seconden waarna je kan blazen in de inhalator gedurende 3à5 seconden.
2. Bekijk het testresultaat:
 - a) Alleen groen licht - veilig
Alcoholconcentratie zit onder 0,02% BAC (0,1 mg BRAC)
 - b) Alleen geel licht - waarschuwing
Alcoholconcentratie zit tussen 0,02% en 0,05% BAC (0,1-0,25 mg BRAC)
 - c) Zowel de rode en gele lichten - gevaar
Alcoholconcentratie zit voorbij 0,05% BAC (0,25 mg BRAC)
3. Laat de Aan-Uit-knop los als de test ten einde is.
4. Om nauwkeurig resultaat te verkrijgen, kunt u dit herhaaldelijk controleren, wel tot 3 à 4 keer.

Opmerking: vermijd onnauwkeurig resultaat. Test de alcoholconcentratie niet indien de zaklamp aangeschakeld staat.


Het gebruik van de led zaklamp

Zet de zaklamp op stand ON om deze in te schakelen. Zet hem terug op OFF om deze uit te schakelen.

FR


Fonctionnalités

1. Test d'alcool en 3 étapes
 2. Réponse rapide et CVT
 3. Fonction de la torche
 4. Porte-clés
 5. Utilisez deux piles alcalines "AAA"
- Installation de la batterie**
1. Faites glisser le couvercle du compartiment des piles du nback de l'appareil
 2. Insérez deux piles alcalines "AAA" avec la polarité correcte comme indiqué
 3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles
- Remplacer la batterie**
- Remplacez les deux piles alcalines "AAA" lorsque le testeur d'alcool n'est pas allumé ou que le témoin de la torche s'éteint.

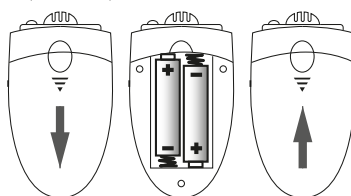

Caractéristiques

- Capteur: Capteur avancé d'oxyde d'oxyde semiconducteur
- Plage: 0,00%-0,1% BAC (0,00-0,05 mg / l BRAC)
- Précision du test: 0,01% de BAC (0,05 mg / l de BRAC)
- Alimentation: 2 piles alcalines "AAA" de 1,5 V
- Temps de fonctionnement: Warm-up: 15-30 sec. Réponse: 5 sec.
- Dimensions: 73x39x30 mm

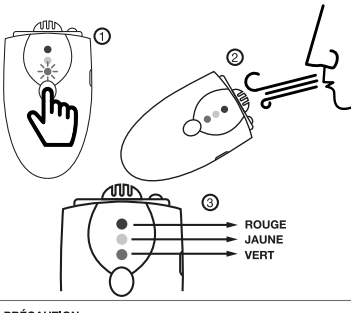


PRÉCAUTION

- Lorsque après avoir bu il est recommandé de durer après 20 minutes, c'est parce que 20 minutes est approximativement pour l'alcool d'être absorbé dans le sang des organes digestifs, et l'alcool résiduel restant dans la bouche prend ce long pour dissiper
 - Pour obtenir des résultats précis, ne répétez pas les tests suivants dans les 3 minutes qui suivent la dernière fois.
 - Ne pas fumer et manger pendant 20 minutes avant le test.
 - Ne pas utiliser de produit chimique pour nettoyer le testeur directement
 - Ne pas insuffler de liquide dans le tuyau d'haleine
 - Ne pas utiliser de substances excitantes, des insecticides à base d'alcool près du testeur
 - Ne pas placer le testeur dans un environnement fermé avec de l'air contaminé
- Le résultat de ce test d'alcool donne BAC pour référence seulement, il ne peut jamais remplacer un test officiel.

Vin Bouquet

ATEM-ALKOHOLTESTER

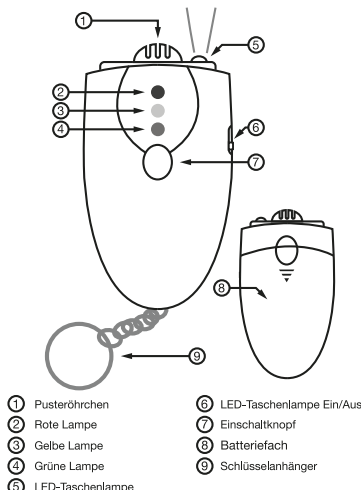

1. Pusteröhrchen
2. Rote Lampe
3. Gelbe Lampe
4. Grüne Lampe
5. LED-Taschenlampe

6. LED-Taschenlampe Ein/Aus
7. Einschaltknopf
8. Batteriefach
9. Schlüsselanhänger

WIE BENUTZT MAN DEN ALKOHOLTESTER

- Aufwärmphase**
1. Um den Alkoholtester einzuschalten, den Einschaltknopf drücken und gedrückt halten. Die gelbe und rote Lampe leuchten während der Aufwärmphase. Den Einschaltknopf gedrückt halten, bis die grüne Lampe aufleuchtet und die Aufwärmphase beendet.
 2. Den Einschaltknopf gedrückt halten, bis der gesamte Test abgeschlossen ist.

Hinweis: Die Aufwärmzeit liegt zwischen 0 - 15 Sekunden und ist vom Sensorstatus oder der Umgebung abhängig. Auf der Oberfläche des Alkoholsensors befindet sich immer eine große Menge Gas und Unreinheiten. Wenn Sie den Tester auspacken oder lange nicht benutzt haben, benötigt das Gerät mehr Zeit, um den Sensor zu reinigen und aufzuwärmen. Deshalb sollten Sie den Einschaltknopf erneut drücken und dies mehrere Male wiederholen.

Alkoholkonzentrationsstest

1. Wenn Die Aufwärmphase Abgeschlossen Ist, 3 - 5 Sekunden Warten Und Dann Für 3-5 Sekunden In Das Pusteröhrchen Blasen.
2. Testergebnis Anschauen:
 - a) Nur Grünes Licht - Sicher
Die Alkoholkonzentration Liegt Unter 0,02 % Bak (0,1 Mg Bak)
 - b) Nur Gelbes Licht - Vorsicht
Die Alkoholkonzentration Liegt Zwischen 0,02 % Und 0,05 % Bak (0,1 - 0,25 Mg Bak)
 - c) Rotes Und Gelbes Licht Zusammen - Gefahr
Die Alkoholkonzentration Liegt Über 0,05 % Bak (0,25 Mg Bak)
3. Lassen Sie Den Einschaltknopf Los, Wenn Der Test Beendet Ist.
4. Für Genauere Ergebnisse, Können Sie Den Test 3 Bis 4 Mal Wiederholen.

Hinweis: Vermeiden Sie Ungenauere Ergebnisse. Führen Sie Den Test Nicht Durch, Wenn Die Taschenlampe Brennt.

Benutzung Der Taschenlampe


Den Schalter Der Taschenlampe Auf Ein Schieben, Um Sie Einschalten. Um Sie Auszuschalten, Den Schalter Auf Off Zurückschieben.

Eigenschaften

1. 3-stufiger Alkoholtest
2. Schnelle Antwort und Zusammenfassung
3. Taschenlampenfunktion
4. Schlüsselanhänger
5. Zwei "AAA" Alkali-Batterien sind erforderlich.


Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
 2. Legen Sie zwei "AAA" Alkali-Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität.
 3. Schließen Sie das Batteriefach.
- Batterie austauschen**
- Tauschen Sie die zwei "AAA" Alkali-Batterien aus., wenn sich der Alkoholtester nicht richtig einschaltet oder die Taschenlampe schwach ist.

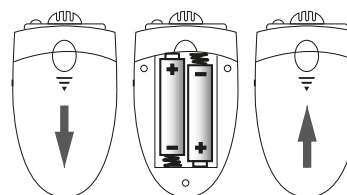

Technische details

- Sensor: Moderner Halbleiter Oxid-Alkoholsensor
- Messbereich: 0,00 % - 0,1 % BAK (0,00 - 0,05 mg/l BRAC)
- Testgenauigkeit: 0,01 % BAK (0,05 mg/l BRAC)
- Eingangsspannung: 2 x 1,5 V "AAA" Alkali-Batterien
- Betriebszeit: Aufwärmphase: 15 - 30 Sek. Antwortzeit: 5 Sek.
- Maße: 73 x 39 x 30 mm

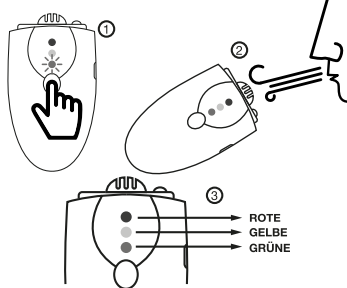

VORSICHT

- Nach Dem Trinken Wird Eine Pause Von Mindestens 20 Minuten Empfohlen. Um Den Test Durchzuführen, Dies Ist Die Zeit. Die Benötigt Wird, Dass Der Alkohol Über Den Verdauungstrakt Ins Blut Gelangt Und Auch Der Restalkohol Im Mund Braucht Diese Zeit, Um Sich Aufzulösen.
- Für Genauere Ergebnisse, Den Test Erst Nach Mindestens Drei Minuten Wiederholen.
- 20 Minuten Vor Dem Test Nicht Rauchen Und Essen.
- Keine Chemikalien Benutzen. Um Den Tester Direkt Zu Reinigen.
- Keine Flüssigkeit In Das Pusteröhrchen Hineinblasen.
- Keine Extanzien, Alkohol Oder Insektizide In Der Nähe Des Testgeräts Verwenden.
- Den Tester Nicht In Geschlossenen Räumen Mit Verschmutzter Luft Aufbewahren.

Das Ergebnis Des Alkoholtests Gibt Den Bak-wert Nur Als Referenz Und Kann Nie Einen Offiziellen Test Ersetzen.

NL

Kenmerken


1. 3-stap alcoholtest
2. snelle reactie & reset
3. zaklamp functie
4. sleutelhanger
5. twee "AAA" alkaline batterijen nodig

Batterij installeren

1. Schuif het batterijdeksel uit de Nback van de eenheid
2. Plaats twee "AAA" alkaline batterijen met de juiste polariteit zoals aangegeven
3. Plaats het deksel van de batterijhouder terug


Batterij vervangen

Vervang de twee "AAA" alkaline batterijen wanneer de aan-uitknop van de alcohol tester niet genoeg oplicht of wanneer de zaklamp wordt gedimd.

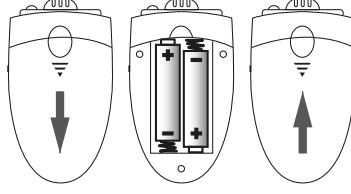

Gegevens

- Sensor: geavanceerde oxyde halfgeleider
- Bereik: 0,00% - 0,1% BAC (0,00-0,05 mg / l BRAC)
- Nauwkeurigheid Test: 0,01% BAC (0,05 mg / l BRAC)
- Vermogen: 2 x 1,5 V "AAA" alkaline batterijen
- Operationele tijd: opwarming 15-30 sec. Reactie: 5 Sec.
- Afmetingen: 73x39x30 mm

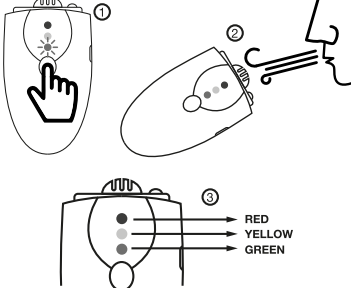

VOORZORGSMAATREGEEL

- Na het drinken van alcohol is het raadzaam om pas na 20 minuten te testen, dan is de alcohol geabsorbeerd in de bloedbanen van de spijsverteringsorganen, en de nog in de mond achtergebleven alcohol zal ook dan pas verdwenen zijn
- Voor nauwkeurige resultaten, wacht langer dan 3 minuten na de laatste test om opnieuw te testen op alcoholconcentratie.
- Niet meer roken of eten 20 minuten voor het testen.
- Gebruik geen chemische producten om de tester schoon te maken
- Blaas geen voelstof doorheen de luchtblaaspip
- Gebruik geen bijtende stof, alcohol of insecticide in de buurt van de tester
- Plaats de tester niet in een gesloten omgeving waarin vervuilde lucht aanwezig is.

Het resultaat van deze alcohol-test geeft alleen een BAC-referentie aan maar kan nooit de officiële test vervangen.